

工业门如何选型？

经常遇到客户选用的工业门并不能满足真正的使用需求，导致在后期购买或做产品设计变更时，流程非常麻烦，让我们来看看不同应用场所采用的哪种产品类型更为合适。

一、 厂房外部用门

- 1、一般不涉及到防火的要求，主要考虑抗风性能、保温性能和防盗性能，在安装空间满足的情况下优先选用保温滑升门，普通卷帘门和推拉门因为密封、抗风、故障率高等缺陷逐渐被替代。



保温滑升门

- 2、针对厂房使用频率高的通道口，或内部环境要求高，门日常处于常闭状态的位置，除满足抗风、保温、防盗的要求外，还需增加快速启闭、自动开关、高频使用的功能要求，硬质快速门最适合此种环境的应用；或者采用 PVC 快速门与滑升门作为昼夜组合门使用。



硬质快速门



昼夜组合门

- 3、PVC 快速门一般很少作为外立面门单独使用，抗风性和防盗性上有其短板，如果单独

用于外门，就需要根据洞口尺寸选择适合的 PVC 快速门类型，以满足抗风性要求。




PVC 外用快速门



PVC 背带式快速门

二、 厂房内部用门

- 1、 内用门安装位置首先考虑是否为防火墙，防火隔墙大门一定要选择防火卷帘门满足防火要求，防火卷帘门不适用经常使用，一般处于常开或常闭状态，如果此门要作为物流通道经常使用，就要考虑增加 PVC 快速门作为组合门使用。

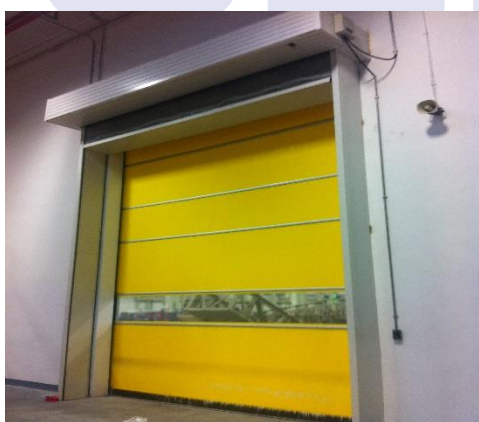

PVC 内用快速门

- 2、 内用门一般虽不会像外用门有很大的风压，但是很多应用环境有正压或负压、空调环境的温差等，对于所选的 PVC 快速门仍需考虑抗风压的要求。